



CENTURY AM

MODE D'EMPLOI

(FRANÇAIS)


Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements supplémentaires, composez le : 1-800-833-4411

LISEZ ET RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

ATTENTION :

Ne pas exposer le distributeur aux rayons du soleil; la chaleur excessive ferait fondre les friandises, ce qui nuirait au rendement de l'appareil.


CET APPAREIL A ÉTÉ RÉGLÉ EN USINE POUR DES BOULES DE GOMME DE 2,5 CM (1 PO) OU DES CAPSULES DE 2,5 CM (1 PO).

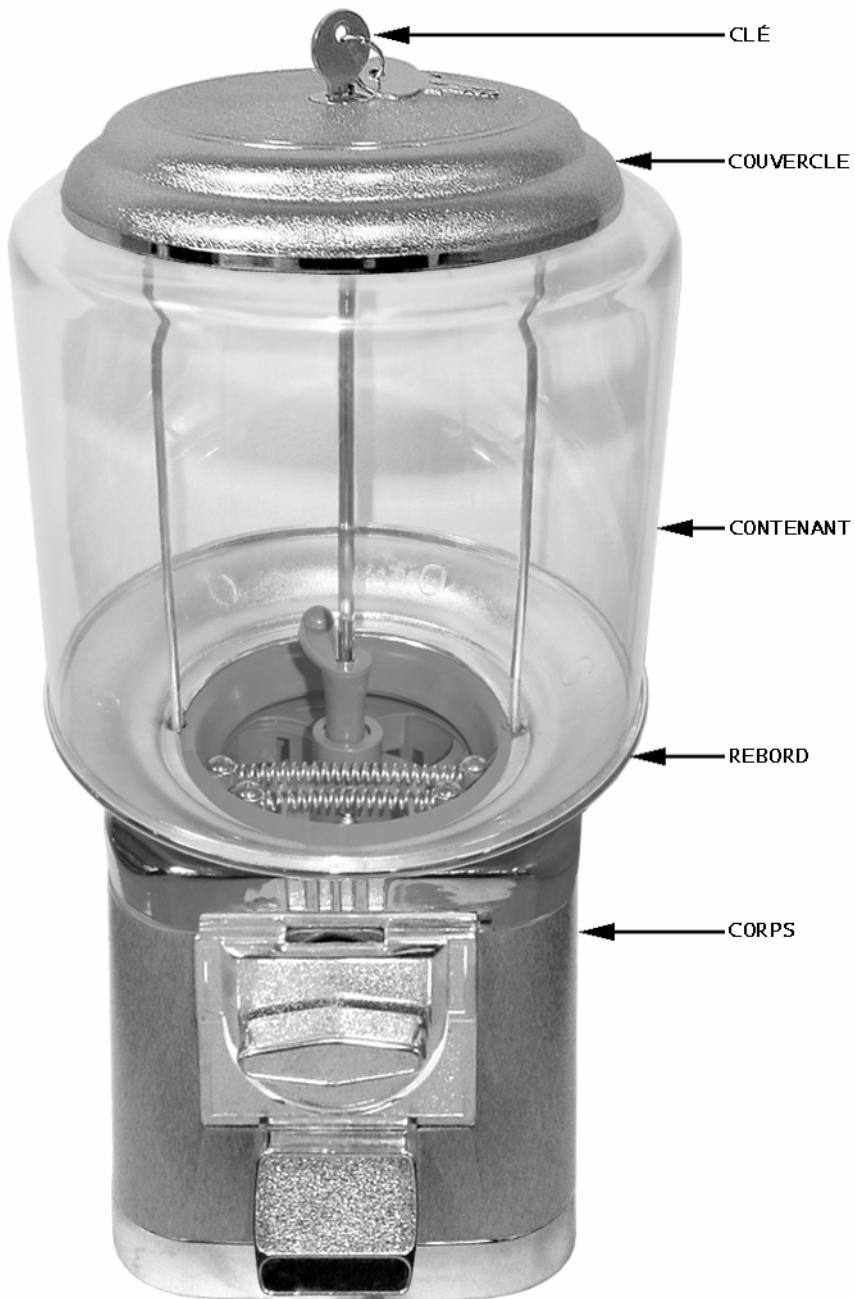

A11370

1. POSER L'ÉTIQUETTE DE PRIX, RETIRER ET GARDER LES PIÈCES DE LA ROUE ROUGE POUR FRIANDISES

1. Insérer la CLÉ dans la SERRURE. Tourner dans le sens antihoraire pour la dévisser et la retirer de la TIGE CENTRALE. Retirer le COUVERCLE.

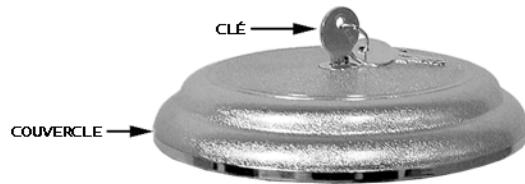

ATTENTION :

Le CONTENANT n'est plus fixé au CORPS.

2. Trouver l'ÉTIQUETTE DE PRIX incluse dans le CONTENANT. Retirer le papier protecteur puis poser l'étiquette dans le CONTENANT, face au client.

POSER L'ÉTIQUETTE DE PRIX À L'INTÉRIEUR DU CONTENANT.

SOULEVER LE CONTENANT.


RETRIEVER LES PIÈCES ROUGES POUR FRIANDISES.

REMettre le CONTENANT SUR LE CORPS.

GARDER LES PIÈCES ROUGES POUR LA VENTE DE FRIANDISES, ET NON DE BOULES DE GOMME.



3. Soulever le CONTENANT du CORPS assez haut pour retirer et garder les pièces rouges pour friandises comprises à l'intérieur. Remettre le CONTENANT sur le CORPS. Ces pièces rouges s'utilisent si des friandises (et non de la gomme) seront vendues : M&M's, arachides, Skittles, etc.

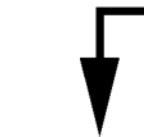

AVANT



- PLAQUE DE PROTECTION POUR FRIANDISES
- ROUE À FRIANDISES

4. Aller à l'étape : **2. FRIANDISES OU BOULES DE GOMME?**.

2. FRIANDISES OU BOULES DE GOMME?

CET APPAREIL EST RÉGLÉ POUR DES BOULES DE 2,5 CM (1 PO) OU DES CAPSULES DE 2,5 CM (1 PO).

VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE DE PRODUIT QUE VOUS DÉSIREZ VENDRE.

BOULES DE GOMME	FRIANDISES
<ul style="list-style-type: none">Pour vendre des boules de gomme ou des capsules de 2,5 cm (1 po), aller à l'étape : 3. BOULES OU CAPSULES DE 2,5 CM (1 PO).Si vous vendez des boules ou des capsules de moins de 2,5 cm (1 po) ou si la ROUE À BOULES DE GOMME doit être réglée, aller à l'étape : 5. RÉGLAGE DE LA ROUE À BOULES....	<ul style="list-style-type: none">Si vous vendez des friandises de plus petites dimensions comme des M&M's, des Skittles ou des arachides, aller à l'étape : 6. VENTE DE FRIANDISES.

3. BOULES DE GOMME OU CAPSULES DE 2,5 CM

- Remplir partiellement le **CONTENANT** de boules de gomme de 2,5 cm (1 po).
- Insérer une pièce de monnaie dans le **MÉCANISME** et effectuer plusieurs essais de vente. L'appareil ne devrait donner qu'une boule. Continuer le remplissage du **CONTENANT**.


Si l'appareil ne distribue pas correctement :

4. VÉRIFIER LA ROUE DISTRIBUTRICE

- Placer le **COUVERCLE** sur le **CONTENANT**, avec la **TIGE CENTRALE** alignée dans le trou de serrure du **COUVERCLE**. Faire tourner le **COUVERCLE** jusqu'à ce qu'il repose bien sur le **CONTENANT**.
- Verrouiller. Ne pas trop serrer!

REMARQUE : Pour vendre des friandises, utiliser les **pièces rouges pour friandises** et suivre les instructions :


6. VENTE DE FRIANDISES

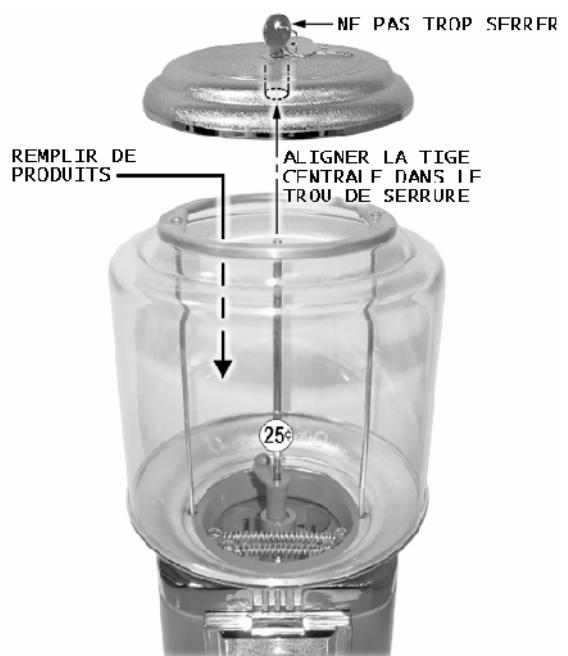

4. VÉRIFIER LA ROUE DISTRIBUTRICE

1. Vider le **CONTENANT**, puis le soulever du **CORPS**.
2. Regarder sous la **BASE DU CONTENANT** et vérifier la position de la **ROUE DISTRIBUTRICE**.

Un des compartiments vides de la **ROUE DISTRIBUTRICE** **doit** être aligné avec le **TROU** de la **BASE DU CONTENANT**. Sinon, pivoter la **ROUE DISTRIBUTRICE** au besoin.

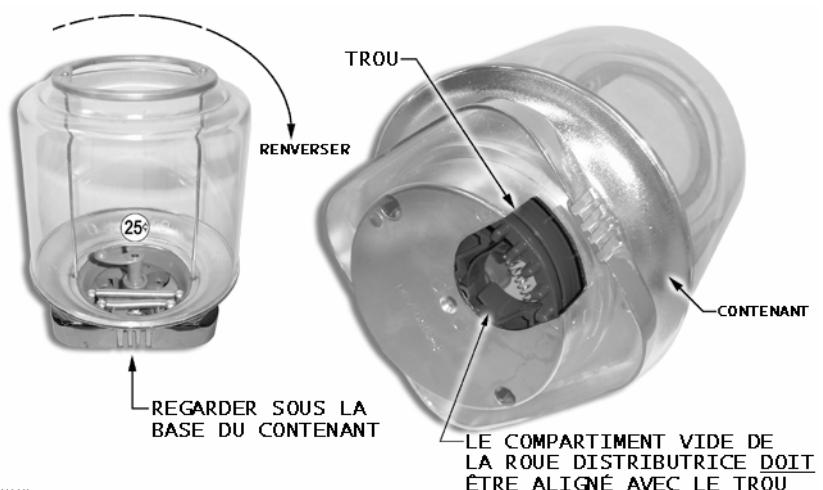

TRÈS IMPORTANT :


Afin que le **MÉCANISME POUR LA MONNAIE** et la **ROUE DISTRIBUTRICE** fonctionnent correctement, un des compartiments vides de la **ROUE DISTRIBUTRICE** **doit** être aligné avec le **TROU** de la **BASE DU CONTENANT**.

3. Le **TROU** vers l'avant et sans modifier l'alignement, replacer le **CONTENANT** au-dessus de la **TIGE CENTRALE** et sur le **CORPS**.
4. Remplir partiellement le **CONTENANT** de boules de gommes de 2,5 cm (1 po).
5. Insérer une pièce de monnaie dans le **MÉCANISME** et effectuer plusieurs essais de vente. L'appareil ne devrait donner qu'une boule. Continuer de remplir le **CONTENANT**.

Si l'appareil ne distribue pas correctement :

2. FRIANDISES OU BOULES DE GOMME?

6. Placer le **COUVERCLE** sur le **CONTENANT**, la **TIGE CENTRALE** alignée dans le trou de serrure du **COUVERCLE**. Faire tourner le **COUVERCLE** jusqu'à ce qu'il repose bien sur le **CONTENANT**.
7. Verrouiller. **Ne pas trop serrer!**

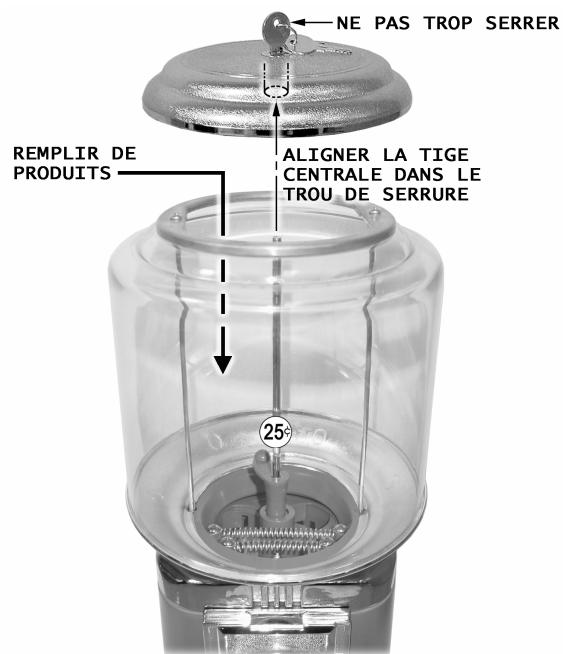


5. RÉGLAGE DE LA ROUE À BOULES DE GOMME

1. Insérer la **CLÉ** dans la **SERRURE**. Tourner dans le sens antihoraire pour la dévisser et la retirer de la **TIGE CENTRALE**. Retirer le **COUVERCLE**.

ATTENTION :

Le **CONTENANT** n'est plus fixé au **CORPS**.

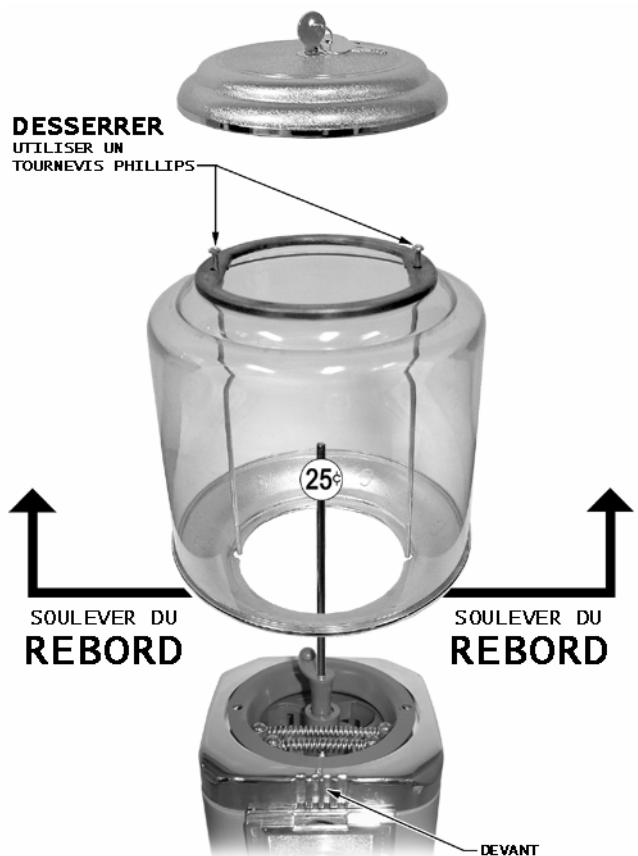

3. Retirer ces pièces **grises** pour boules de gomme :

- **PLAQUE DE PROTECTION POUR BOULES DE GOMME**
- **ROUE À BOULES DE GOMME**




PLAQUE DE PROTECTION
POUR BOULES DE GOMME
(GRISE)




ROUE À BOULES
DE GOMME
(GRISE)

RETIRER LES
PIÈCES POUR
BOULES DE GOMME

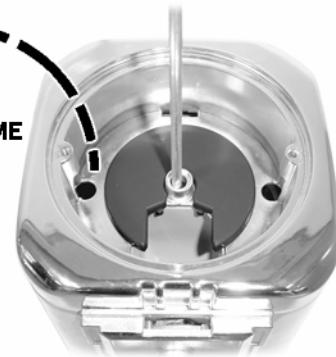

4. À l'aide d'un tournevis Phillips, desserrer les trois (3) **VIS DE RÉGLAGE** sur le dessus de la **ROUE À BOULES DE GOMME**, à côté de chaque compartiment vide.

5. Pivoter la **MOLETTE DE RÉGLAGE**. Serrer les **VIS DE RÉGLAGE**. La grosseur maximale d'un produit vendu est une boule (qté 850) ou capsule de 2,5 cm (1 po).

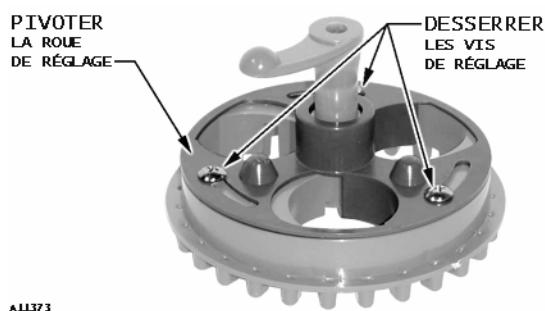


5. RÉGLAGE DE LA ROUE À BOULES DE GOMME


6. Vérifier que la rainure sur le **PLATEAU** est alignée avec le trou de la **BASE DU CONTENANT**.
7. Poser la **ROUE À BOULES DE GOMME** avec l'un des compartiments vides alignés (centrés) avec le **TROU** de la **BASE DU COMPARTIMENT**.

IMPORTANT :


Afin que le **MÉCANISME POUR LA MONNAIE** et la **ROUE À BOULES DE GOMME** fonctionnent correctement, un des compartiments vides de la **ROUE DISTRIBUTRICE** **doit** être aligné avec le **TROU** de la **BASE DU CONTENANT**.

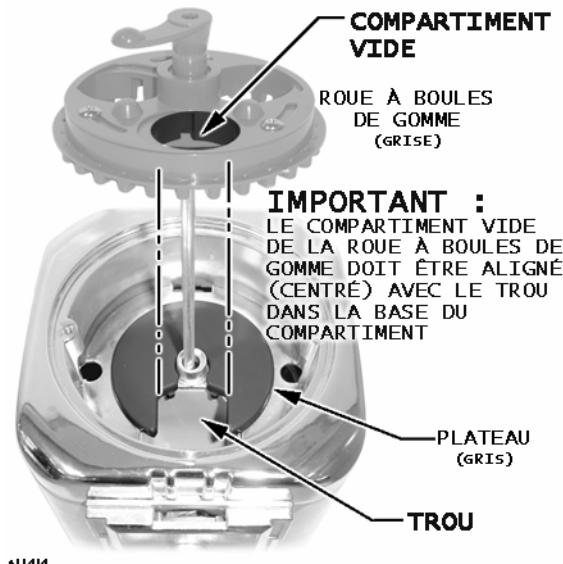

8. Installer la **PLAQUE DE PROTECTION POUR BOULES DE GOMME** de façon que les têtes de vis soient visibles sur le dessus et que les deux ressorts soient le plus près de l'avant de l'appareil (vers le **MÉCANISME POUR LA MONNAIE**). Voir l'illustration.

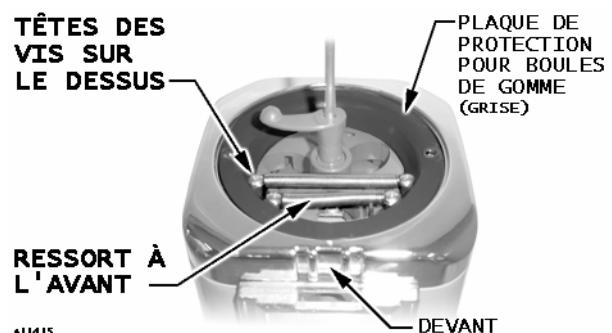

9. Réinstaller **REBORD**, **CONTENANT**, **CERCLE SUPÉRIEUR** et **BIELLES**. Serrer les **BIELLES**. Consulter l'illustration.

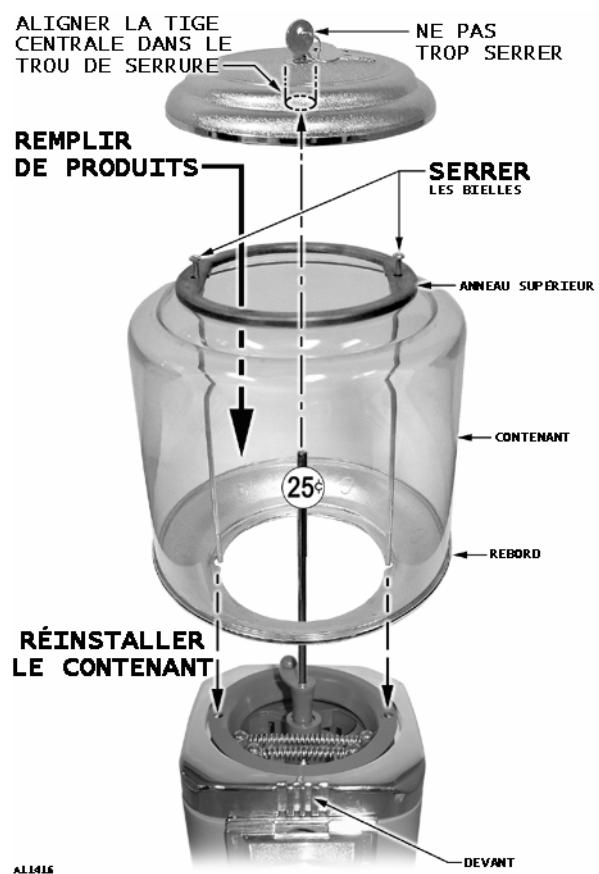

10. Remplir partiellement le **CONTENANT** du produit puis effectuer au moins cinq (5) essais de vente. Si les essais sont concluants, poursuivre le remplissage du **CONTENANT**.

11. Placer le **COUVERCLE** sur le **CONTENANT**, la **TIGE CENTRALE** alignée dans le trou de serrure du **COUVERCLE**. Pivoter le **COUVERCLE** jusqu'à ce qu'il repose bien sur le **CONTENANT**.

12. Verrouiller. Ne pas trop serrer!



6. VENTE DE FRIANDISES

- Insérer la **CLÉ** dans la **SERRURE**. Tourner dans le sens antihoraire pour la dévisser et la retirer de la **TIGE CENTRALE**. Retirer le **COUVERCLE**.

ATTENTION :

Le **CONTENANT** n'est plus fixé au **CORPS**.

- Retirer les produits du **CONTENANT**. Utiliser un tournevis Phillips pour **desserrer** les deux (2) **BIELLES**. Saisir le **REBORD** à deux mains puis soulever **REBORD**, **CONTENANT**, **CERCLE SUPÉRIEUR** et **BIELLES** du **CORPS**.
- Retirer les trois (3) **pièces grises pour boules de gomme** ci-dessous. Les conserver pour la vente éventuelle de boules de gomme.

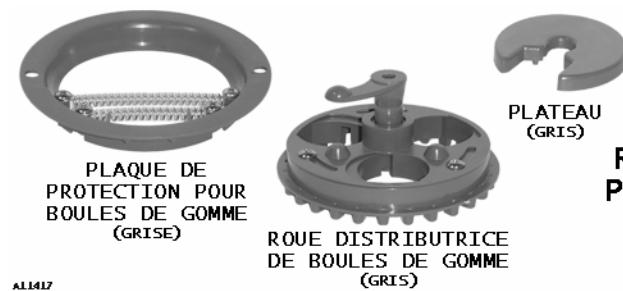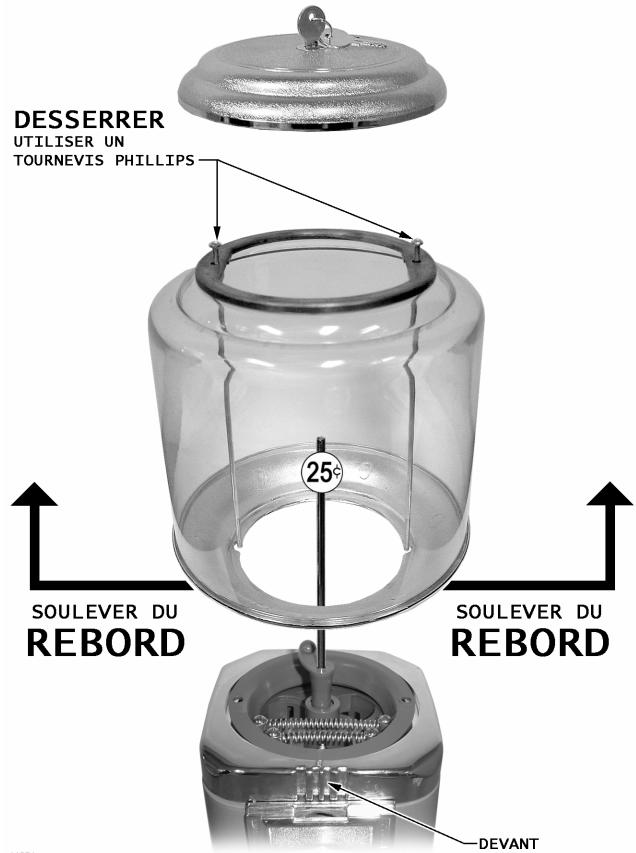


- Situer les deux (2) pièces **rouges** pour friandises fournies avec l'appareil :
 - **PLAQUE DE PROTECTION POUR FRIANDISES**
 - **ROUE À FRIANDISES**

RETRIRER ET GARDER LES PIÈCES DE LA ROUE POUR BOULES DE GOMME (3 PIÈCES GRISES)



- À l'aide d'un tournevis Phillips, retirer les **VIS DE RÉGLAGE** de la **ROUE À FRIANDISES**. Faire pivoter la **PLAQUE DE RÉGLAGE** jusqu'à l'ouverture désirée. Elle peut être complètement enlevée si les produits à vendre sont gros. Replacer les **VIS DE RÉGLAGE**.

Exemple : Environ 20 morceaux de Skittles, de M&M's ou d'arachides sont donnés avec l'ouverture à la plus grande, et 10 morceaux à ouverture la plus petite.

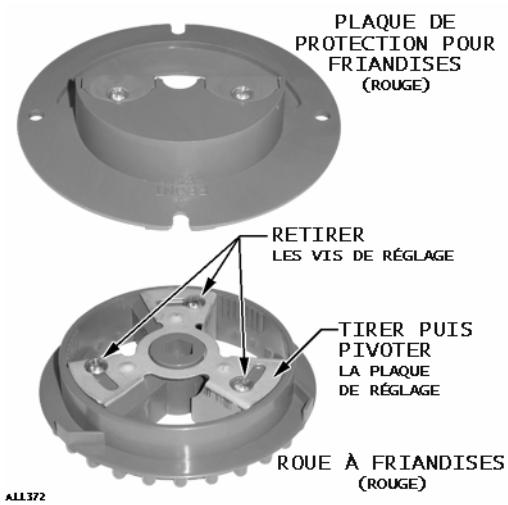


6. VENTE DE FRIANDISES


6. Poser la **ROUE À FRIANDISES** avec l'un des compartiments vides alignés (centrés) avec le **TROU** de la **BASE DU COMPARTIMENT**.

IMPORTANT :


Afin que le **MÉCANISME POUR LA MONNAIE** et la **ROUE À FRIANDISES** fonctionnent correctement, un des compartiments vides **doit** être aligné avec le **TROU** de la **BASE DU CONTENANT**.

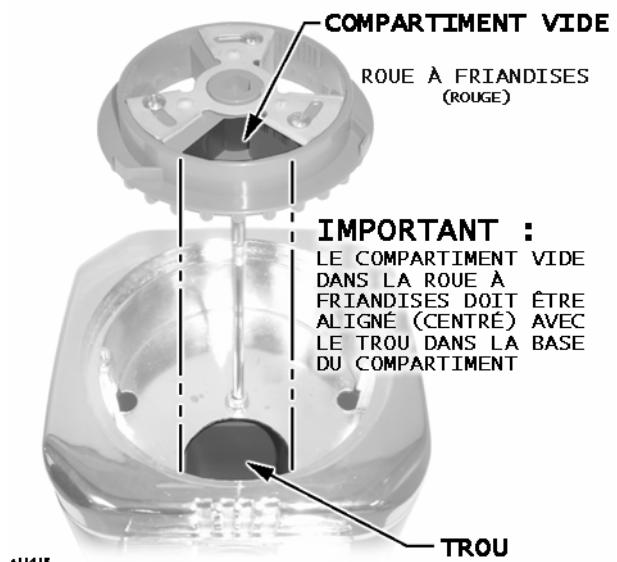

7. Installer la **PLAQUE DE PROTECTION POUR FRIANDISES** sur la **ROUE À FRIANDISES**. Le côté du ressort doit être orienté vers le devant du distributeur.

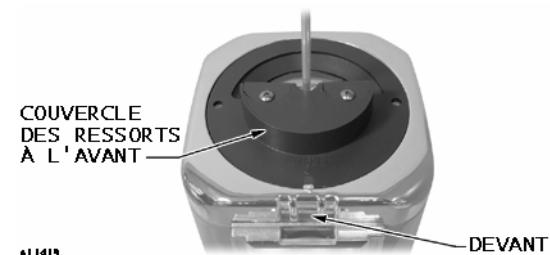

8. Réinstaller **REBORD**, **CONTENANT**, **CERCLE SUPÉRIEUR** et **BIELLES**. Serrer les **BIELLES**.

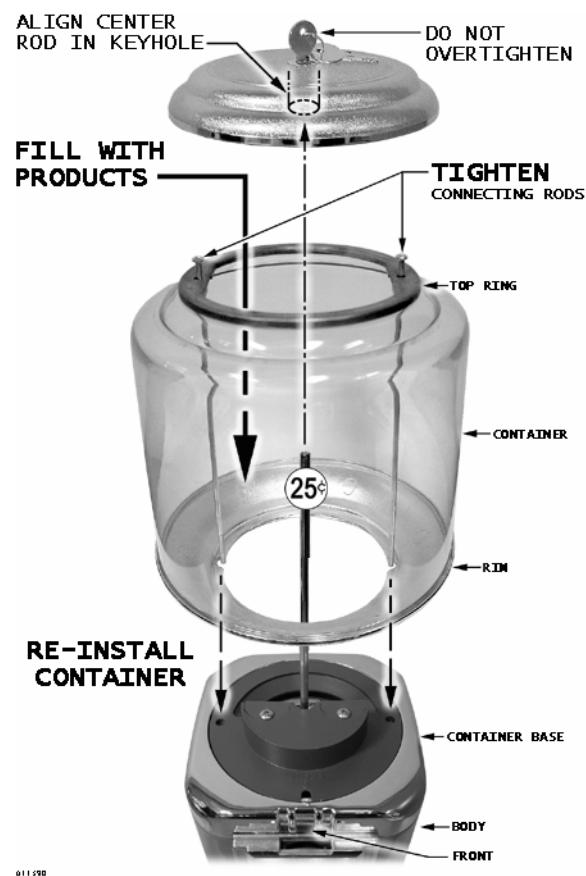

9. Remplir partiellement le **CONTENANT** du produit puis effectuer au moins cinq (5) essais de vente. Si les essais sont concluants, poursuivre le remplissage du **CONTENANT**.
10. Placer le **COUVERCLE** sur le **CONTENANT**, la **TIGE CENTRALE** alignée dans le trou de serrure du **COUVERCLE**. Pivoter le **COUVERCLE** jusqu'à ce qu'il repose bien sur le **CONTENANT**.
11. Verrouiller avec la **SERRURE**. Ne pas trop serrer!