



CLASSIC AM

MODE D'EMPLOI

(FRANÇAIS)

Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements supplémentaires, composez le : 1-800-833-4411

LISEZ ET RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

ATTENTION :

Ne pas exposer le distributeur aux rayons du soleil; la chaleur excessive ferait fondre les friandises, ce qui nuirait au rendement de l'appareil.

CET APPAREIL A ÉTÉ RÉGLÉ EN USINE POUR DES BOULES DE GOMME DE 2,5 CM (1 PO) OU DES CAPSULES DE 2,5 CM(1 PO)



ALL422

1. POSER L'ÉTIQUETTE DE PRIX ET GARDER LES PIÈCES DE LA ROUE ROUGE POUR FRIANDISES

1. Insérer la **CLÉ** dans la **SERRURE**. Tourner dans le sens antihoraire pour la dévisser et la retirer de la **TIGE CENTRALE**. Retirer le **COUVERCLE**.

ATTENTION :

Le **GLOBE** n'est plus fixé au **CORPS**.


2. Trouver L'ÉTIQUETTE DE PRIX incluse dans le **GLOBE**. Retirer le papier protecteur puis poser l'étiquette dans le **GLOBE**, face au client.

3. Soulever le **GLOBE** du **CORPS** assez haut pour retirer et garder les **pièces rouges** pour friandises comprises à l'intérieur :

- PLAQUE DE PROTECTION POUR FRIANDISES
- ROUE À FRIANDISES

Remettre le **GLOBE** sur le **CORPS**. Ces pièces rouges s'utilisent si des friandises (et non de la gomme) seront vendues, p.ex., M&M's, arachides, Skittles, etc.

4. Aller à l'étape : **2. FRIANDISES OU BOULES DE GOMME?**

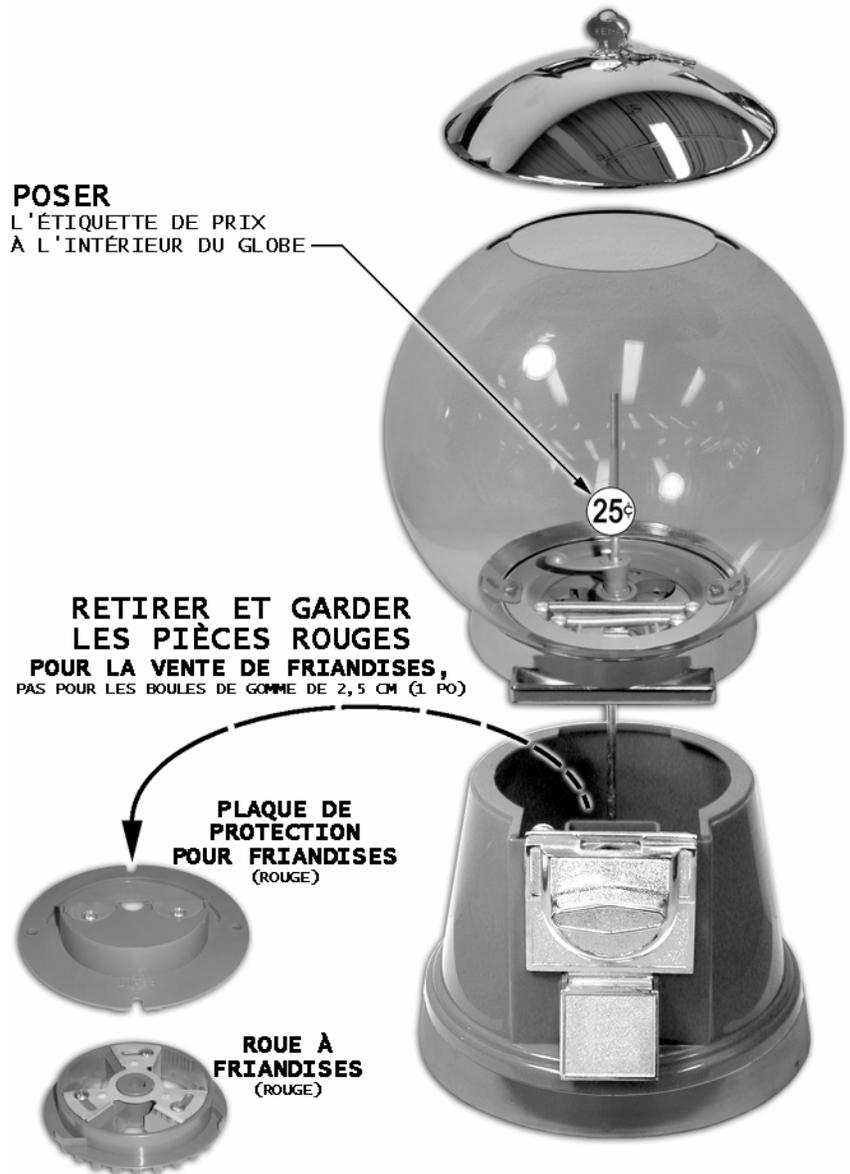

ALL423

2. FRIANDISES OU BOULES DE GOMME?

CET APPAREIL EST RÉGLÉ POUR DES BOULES DE 2,5 CM (1 PO) OU DES CAPSULES DE 2,5 CM (1 PO).

VEUILLEZ CHOISIR LE TYPE DE PRODUIT QUE VOUS DÉSIREZ VENDRE.

BOULES DE GOMME	FRIANDISES
<ul style="list-style-type: none">• Pour vendre des boules de gomme ou des capsules de 2,5 cm (1 po), aller à l'étape : BOULES OU CAPSULES DE 2,5 CM .• Si vous vendez des boules ou des capsules de moins de 2,5 cm (1 po) ou si la ROUE À BOULES DE GOMME doit être réglée, aller à l'étape : 5. RÉGLAGE DE LA ROUE À BOULES .	<ul style="list-style-type: none">• Si vous vendez des friandises de plus petites dimensions comme des M&M's, des Skittles ou des arachides, aller à l'étape : 6. VENTE DE FRIANDISES .

3. BOULES DE GOMME OU CAPSULES DE 2,5 CM (1 PO)

1. Remplir partiellement le **GLOBE** de boules de gommes de 2,5 cm (1 po).
2. Insérer une pièce de monnaie dans le **MÉCANISME** et effectuer plusieurs essais de vente. L'appareil ne devrait donner qu'une boule. Continuer de remplir le **GLOBE**.


Si l'appareil **ne** distribue **pas** correctement :

4. VÉRIFIER LA ROUE DISTRIBUTRICE

3. Placer le **COUVERCLE** sur le **GLOBE**, avec la **TIGE CENTRALE** alignée dans le trou de serrure du **COUVERCLE**. Pivoter le **COUVERCLE** jusqu'à ce qu'il repose bien sur le **GLOBE**.
4. Verrouiller avec la **SERRURE**. **Ne pas trop serrer!**

REMARQUE : Pour vendre des friandises, utiliser les **pièces rouges pour friandises** et suivre les instructions :


6. VENTE DE FRIANDISES

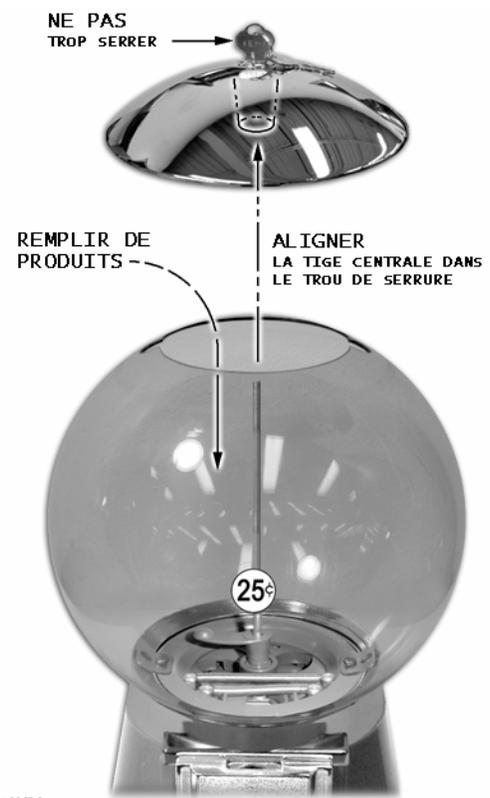

4. VÉRIFIER LA ROUE DISTRIBUTRICE

1. Retirer les produits du **GLOBE**. Soulever le **GLOBE** du **CORPS**.
2. Regarder sous la **BASE DU GLOBE** et vérifier la position de la **ROUE DISTRIBUTRICE**.

Un des compartiments vides de la **ROUE DISTRIBUTRICE** **doit** être aligné avec le **TROU** de la **BASE DU GLOBE**. Sinon, pivoter la **ROUE DISTRIBUTRICE** au besoin.

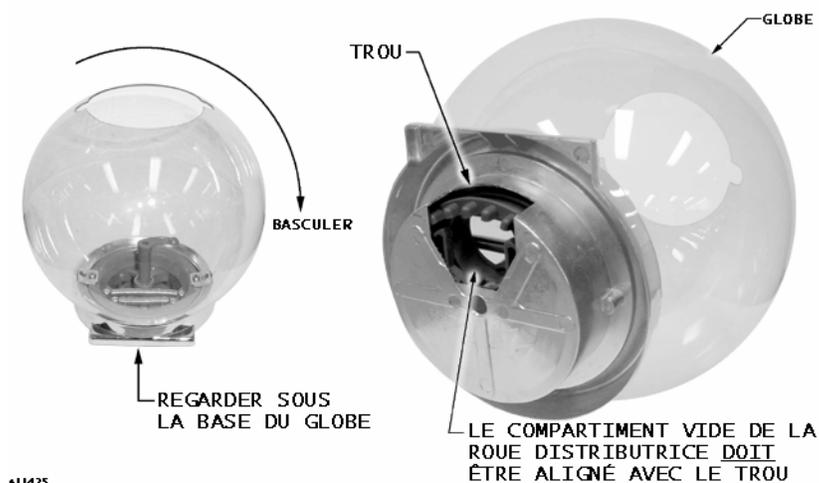

TRÈS IMPORTANT :


Afin que le **MÉCANISME POUR LA MONNAIE** et la **ROUE DISTRIBUTRICE** fonctionnent correctement, un des compartiments vides de la **ROUE DISTRIBUTRICE** **doit** être aligné avec le **TROU** de la **BASE DU GLOBE**.

3. Le **TROU** vers l'avant et sans modifier l'alignement, replacer le **GLOBE** au-dessus de la **TIGE CENTRALE** et sur le **CORPS**.
4. Remplir partiellement le **GLOBE** de boules de gommes de 2,5 cm (1 po).
5. Insérer une pièce de monnaie dans le **MÉCANISME** et effectuer plusieurs essais de vente. L'appareil ne devrait donner qu'une boule. Continuer de remplir le **GLOBE**.

Si l'appareil **ne** distribue **pas** correctement :

2. FRIANDISES OU BOULES DE GOMME?

6. Placer le **COUVERCLE** sur le **GLOBE**, avec la **TIGE CENTRALE** alignée dans le trou de serrure du **COUVERCLE**. Pivoter le **COUVERCLE** jusqu'à ce qu'il repose bien sur le **GLOBE**.
7. Verrouiller avec la **SERRURE**. **Ne pas trop serrer!**

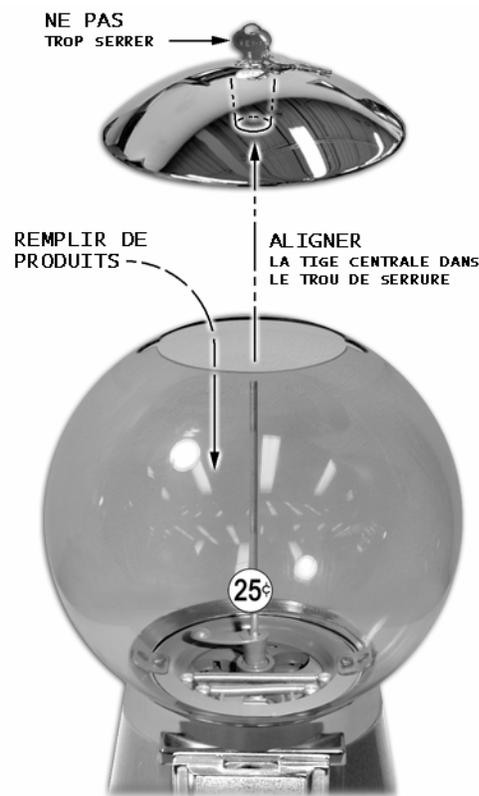

5. RÉGLAGE DE LA ROUE À BOULES DE GOMME


1. Insérer la **CLÉ** dans la **SERRURE**. Tourner dans le sens antihoraire pour la dévisser et la retirer de la **TIGE CENTRALE**. Retirer le **COUVERCLE**.

ATTENTION :

Le **GLOBE** n'est plus fixé au **CORPS**.

2. Retirer les produits du **GLOBE**. Utiliser un tournevis Phillips pour enlever les deux (2) **VIS DES PINCES DE RETENUE**. Retirer les **PINCES DE RETENUE** et le **GLOBE** du **CORPS**.

RETIRER LES VIS
UTILISER UN TOURNEVIS
PHILLIPS

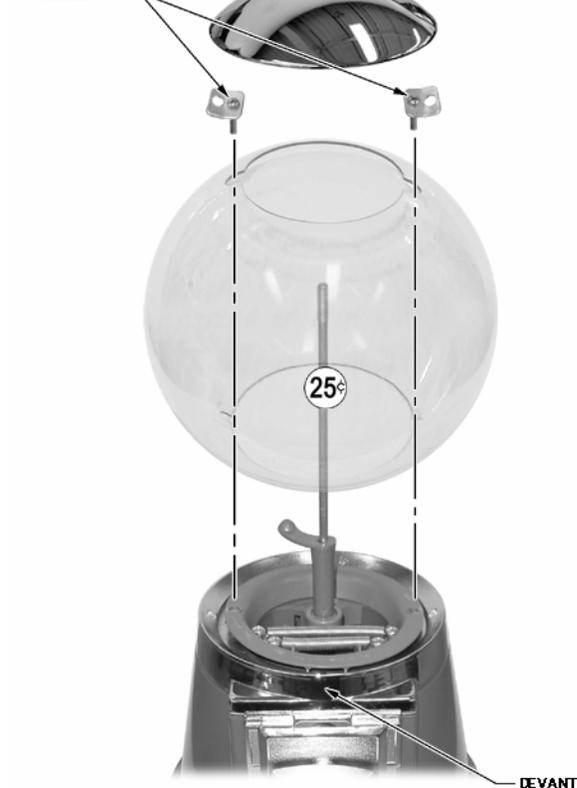

A11426

3. Retirer ces pièces **grises** pour boules de gomme :

- **PLAQUE DE PROTECTION POUR BOULES DE GOMME**
- **ROUE À BOULES DE GOMME**



PLAQUE DE PROTECTION
POUR BOULES DE GOMME
(GRISE)



ROUE À BOULES
DE GOMME
(GRISE)

RETIRER LES
PIÈCES POUR
BOULES DE GOMME



A11427

4. À l'aide d'un tournevis Phillips, desserrer les trois (3) **VIS DE RÉGLAGE** sur le dessus de la **ROUE À BOULES DE GOMME**, à côté de chaque compartiment vide.

5. Pivoter la **MOLETTE DE RÉGLAGE**. Serrer les **VIS DE RÉGLAGE**. La grosseur maximale d'un produit vendu est une boule (qté 850) ou capsule de 2,5 cm (1 po).

PIVOTER
LA ROUE
DE RÉGLAGE

DESSERRER
LES VIS
DE RÉGLAGE


A11373

5. RÉGLAGE DE LA ROUE À BOULES DE GOMME


- Vérifier que la rainure sur le **PLATEAU** est alignée avec le trou de la **BASE DU GLOBE**.
- Poser la **ROUE À BOULES DE GOMME** avec l'un des compartiments vides alignés (centrés) avec le **TROU** de la **BASE DU COMPARTIMENT**.

IMPORTANT :

Pour que le **MÉCANISME POUR LA MONNAIE** et la **ROUE À BOULES DE GOMME** fonctionnent correctement, un des compartiments vides de la **ROUE DISTRIBUTRICE** doit être aligné avec le **TROU** de la **BASE DU GLOBE**.

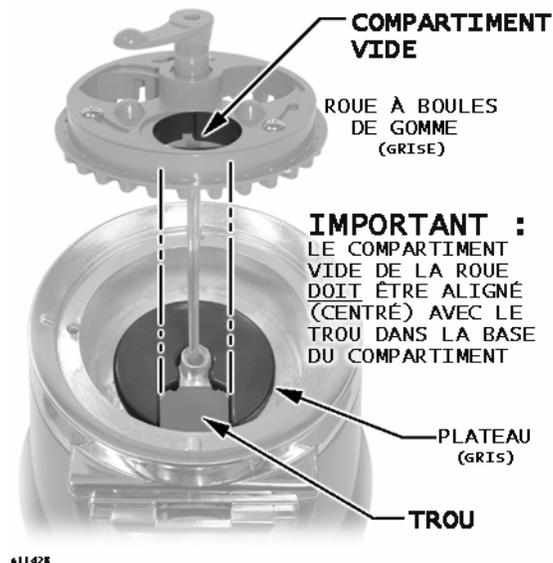

- Installer la **PLAQUE DE PROTECTION POUR BOULES DE GOMME** de façon que les têtes de vis soient visibles sur le dessus et que les deux ressorts soient le plus près de l'avant de l'appareil (vers le **MÉCANISME POUR LA MONNAIE**). Consulter l'illustration.

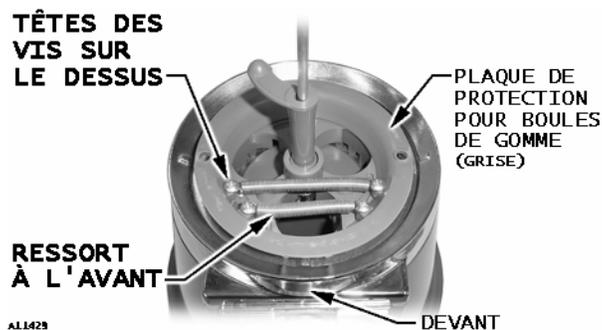


- Réinstaller le **GLOBE**, les **PINCES DE RETENUE** et les **VIS**. Consulter l'illustration.

- Remplir partiellement le **GLOBE** du produit puis effectuer au moins cinq (5) essais de vente. Si les essais sont concluants, poursuivre le remplissage du **GLOBE**.

- Placer le **COUVERCLE** sur le **GLOBE**, avec la **TIGE CENTRALE** alignée dans le trou de serrure du **COUVERCLE**. Pivoter le **COUVERCLE** jusqu'à ce qu'il repose bien sur le **GLOBE**.

- Verrouiller avec la **SERRURE**. **Ne pas trop serrer!**

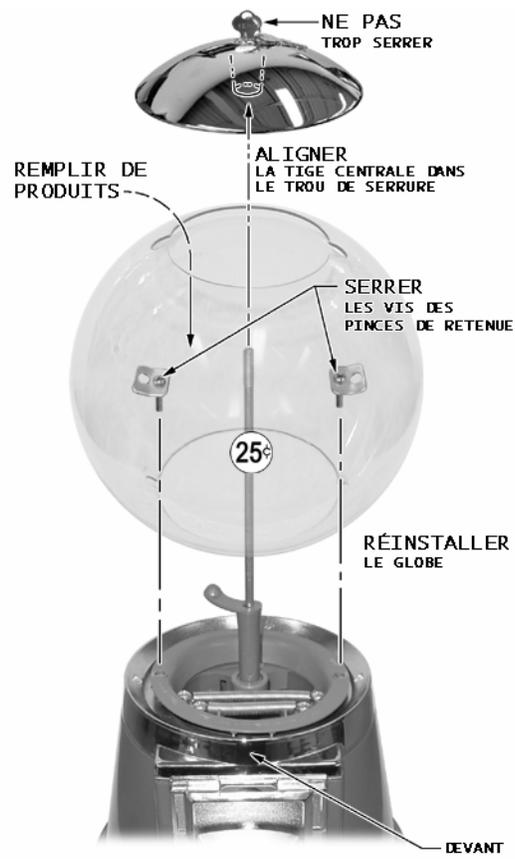

6. VENTE DE FRIANDISES

1. Insérer la **CLÉ** dans la **SERRURE**. Tourner dans le sens antihoraire pour la dévisser et la retirer de la **TIGECENTRALE**. Retirer le **COUVERCLE**.

ATTENTION :

Le **GLOBE** n'est plus fixé au **CORPS**.

2. Retirer les produits du **GLOBE**. Utiliser un tournevis Phillips pour enlever les deux (2) **VIS DES PINCES DE RETENUE**. Retirer les **PINCES DE RETENUE** et le **GLOBE** du **CORPS**.

RETIRER LES VIS
UTILISER UN TOURNEVIS
PHILLIPS



3. Retirer les **trois (3) pièces grises pour boules de gomme** ci-dessous. Les conserver pour la vente éventuelle de boules de gomme.



PLAQUE DE PROTECTION
POUR BOULES DE GOMME
(GRISE)




ROUE DISTRIBUTRICE
DE BOULES DE GOMME
(GRISE)



PLATEAU
(GRIS)

RETIRER ET GARDER
LES PIÈCES DE LA ROUE
POUR BOULES DE GOMME
(3 PIÈCES GRIS)

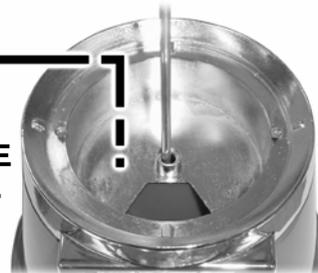

ALL431

4. Situer les deux (2) pièces **rouges** pour friandises fournies avec l'appareil :


- PLAQUE DE PROTECTION POUR FRIANDISES
- ROUE À FRIANDISES

5. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirer les **VIS DE RÉGLAGE** de la **ROUE À FRIANDISES**. Tirer puis faire pivoter la **PLAQUE DE RÉGLAGE** jusqu'à l'ouverture désirée. Elle peut être complètement enlevée si les produits à vendre sont gros. Remettre les **VIS DE RÉGLAGE** en place.

Exemple : Environ 20 morceaux de Skittles, de M&M's ou d'arachides sont donnés avec l'ouverture la plus grande, et environ 10 à l'ouverture la plus petite.



PLAQUE DE PROTECTION POUR
FRIANDISES
(ROUGE)

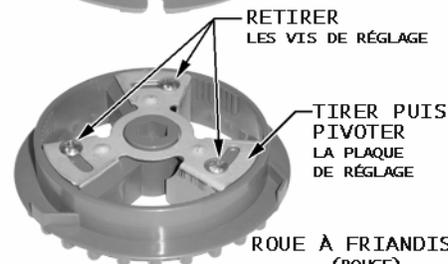

RETIRER
LES VIS DE RÉGLAGE

TIRER PUIS
PIVOTER
LA PLAQUE
DE RÉGLAGE

ROUE À FRIANDISES
(ROUGE)


ALL372

6. VENTE DE FRIANDISES


6. Poser la **ROUE À FRIANDISES** avec l'un des compartiments vides alignés (centrés) avec le **TROU** de la **BASE DU COMPARTIMENT**.

IMPORTANT :

Afin que le **MÉCANISME POUR LA MONNAIE** et la **ROUE À FRIANDISES** fonctionnent correctement, un des compartiments vides doit être aligné avec le **TROU** de la **BASE DU GLOBE**.

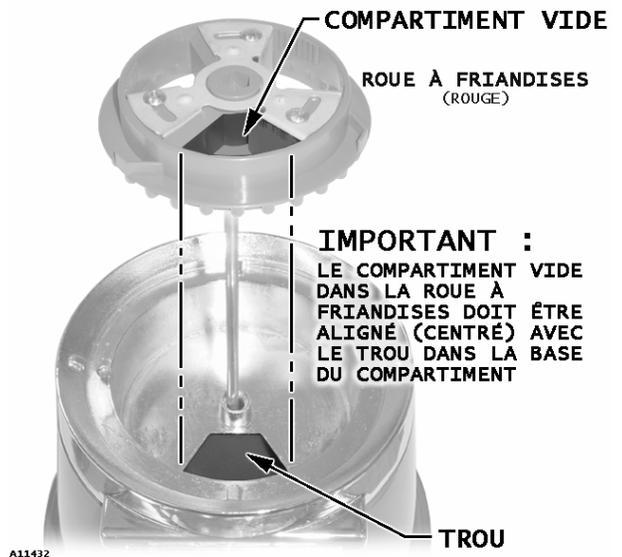

7. Installer la **PLAQUE DE PROTECTION POUR FRIANDISES** sur la **ROUE À FRIANDISES**. Le côté du ressort doit être orienté vers le devant du distributeur.

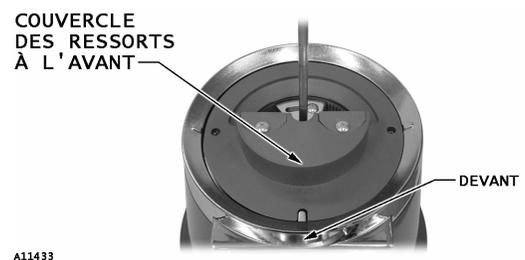

8. Réinstaller le **GLOBE**, les **PINCES DE RETENUE** et les **VIS**. Serrer les **BIELLES**.

9. Remplir partiellement le **GLOBE** du produit puis effectuer au moins cinq (5) essais de vente. Si les essais sont concluants, poursuivre le remplissage du **GLOBE**.

10. Placer le **COUVERCLE** sur le **GLOBE**, avec la **TIGE CENTRALE** alignée dans le trou de serrure du **COUVERCLE**. Pivoter le **COUVERCLE** jusqu'à ce qu'il repose bien sur le **GLOBE**.

11. Verrouiller avec la **SERRURE**. **Ne pas trop serrer!**

